



Artikelnummer	BA.030.056.R
Artikelname	Hopserplatte in Holz

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	48 cm
Platzbedarf	Ø 400 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	Ø 100 x 48 cm
Schwerstes Teil	105 kg
Fallschutzfläche	12.5 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

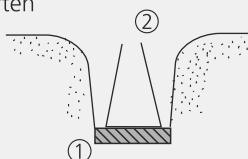
Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant livraison

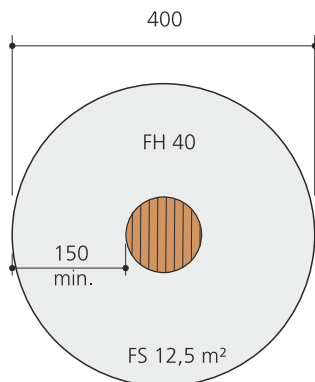
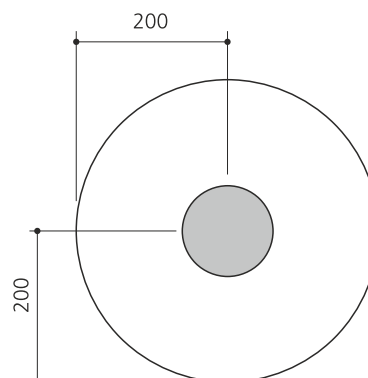
Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur la semelle en gravier.



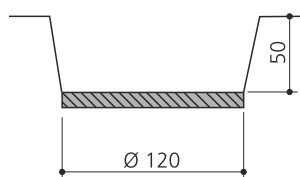
1. Kiessohle auf Niveau füllen und ausebnen.
2. Gerät setzen und mit Erdmaterial zuschütten

Hinweis: Bei losen Fallschutzböden zusätzlich Beton als Beschwerung verwenden.

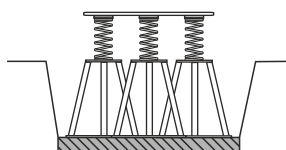
1. Préparer et niveler la semelle en gravier
 2. Poser l'engin et remplir le trou avec du tout-venant
- Attention : avec un sol amortissant meuble, il faut du béton pour garantir le poids de la fondation.**

**Fallschutz / Protection de chute****Aushub / Creuser**
A) Fallschutz Gummi oder Rasen
Protection de chute caoutchouc ou gazon
1. Vorbereitung

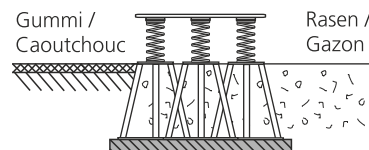
Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**

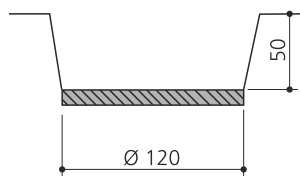
Gerät setzen /
Placer l'élément de jeux

**3. Eingraben / enterrer**

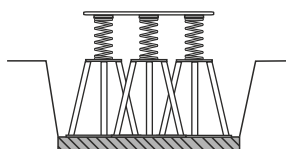
Eingrabeanker eingrabenen /
Socle d'acrage à enterrer


B) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)
Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)
1. Vorbereitung

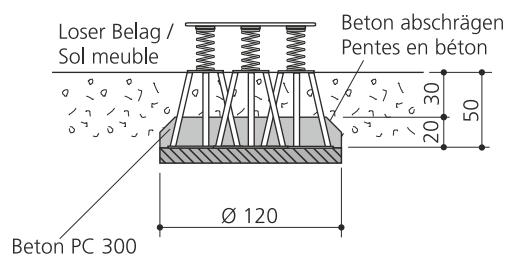
Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**

Gerät setzen /
Placer l'élément de jeux

**3. Betonieren / Bétonner**

Eingrabeanker einbetonieren /
Sceller socle d'acrage



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 02.08.2021 / rh