



Artikelnummer	FS.020.10
Artikelname	Gummi Fallschutzplatten 6.5/2 cm rotbraun

Detailangaben

Fallhöhe	300 cm
Gerätemasse	50 x 50 x 8.5 cm
Schwerstes Teil	10.5 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Fallschutzplatten müssen immer versetzt verlegt werden. Preis pro Quadratmeter.

Wartungshinweis

Den Fallschutzbodenbelag periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Fallschutzplatten werden inkl. Steckverbinder zur bauseitigen Verlegung angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal.

Montageablauf

Untergrund Kofferung/Feinplanie, Hartbelag erstellen, Fallschutzplatten verlegen, Randbereich gegen wegrutschen sichern

Montage (ohne Fundamente)**Betonfundamente**

**Mit Schotterschicht und Splitt / Avec drainage et gravillon****Lieferumfang**

Fallschutzplatten inklusive Steckverbindung

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für gesamte Fläche vornehmen
3. Schottertragschicht einbringen und verdichten
4. Splittschicht einbringen und abziehen
5. Verlegen der Fallschutzplatten

Fallhöhe: wenn Einbau wie beschrieben

- 100 cm (H 3 cm)
- 150 cm (H 4.5 cm)
- 200 cm (H 6.5 cm)
- 240 cm (H 8 cm)

Détail de la livraison

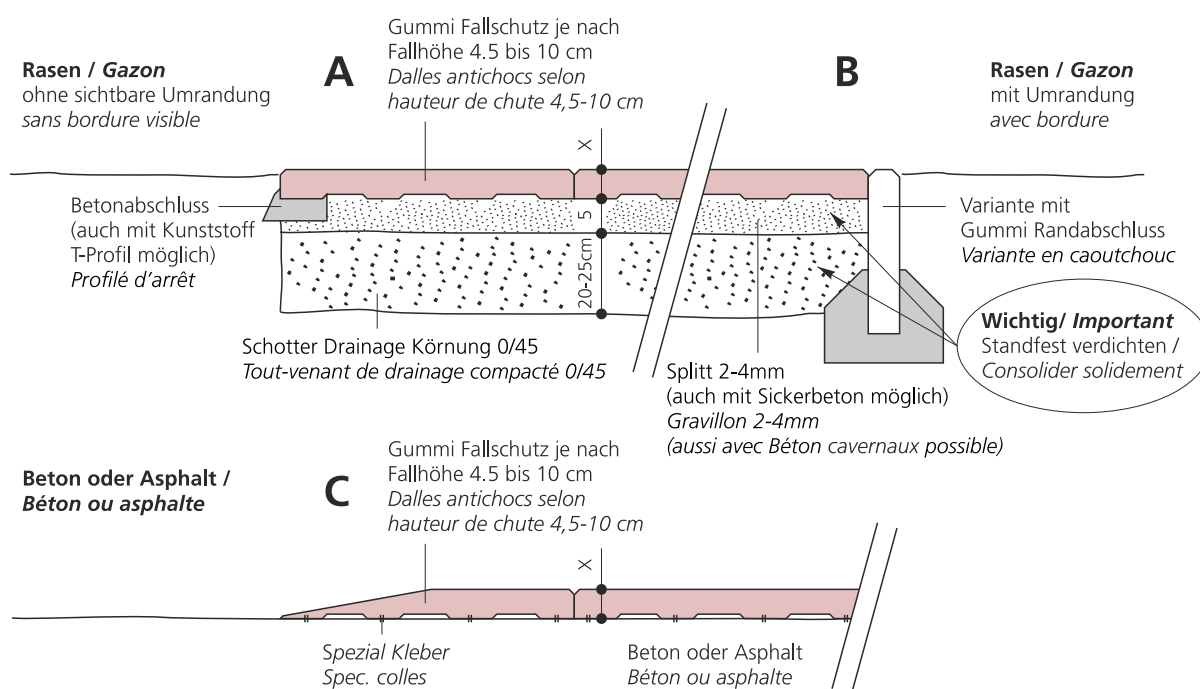
Dalles de protection en caoutchouc avec connecteur

Déroulement du montage

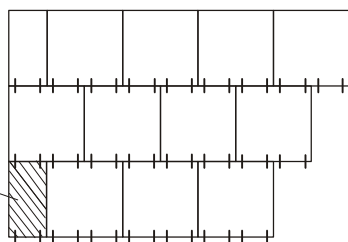
1. Définir l'emplacement
2. Remblai
3. Mettre en place et compacter la couche de base en gravier
4. Mettre en place la couche de gravillons et niveler
5. Décalées dalles de protection

Hauteur de chute: selon description

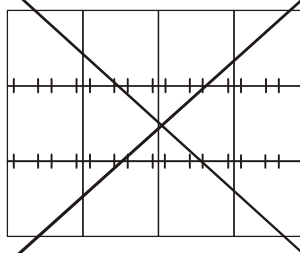
- 100 cm (H 3 cm)
- 150 cm (H 4.5 cm)
- 200 cm (H 6.5 cm)
- 240 cm (H 8 cm)

**Hinweis **Wichtig****Gummi Fallschutzplatten müssen immer versetzt verlegt werden. Niemals Kreuzfuge!

Passstücke bauseits zuschneiden.
Auf Anfrage halbe Platten möglich.

**Indication **Important****

Les dalles de protection doivent être poser avec les tubes de jonction et en décalage avec une 1/2 plaque tous les deux lignes pour commencer !

Nicht so! / Pas comme ça!

**Mit Sickerbeton / Avec Béton cavernaux****Lieferumfang**

Fallschutzplatten inklusive Steckverbindung

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für gesamte Fläche vornehmen
3. Sickerbeton einbringen und abziehen
4. Verlegen der Fallschutzplatten

Fallhöhe: wenn Einbau wie beschrieben

- 100 cm (H 3 cm)
- 150 cm (H 4.5 cm)
- 200 cm (H 6.5 cm)
- 240 cm (H 8 cm)

Détail de la livraison

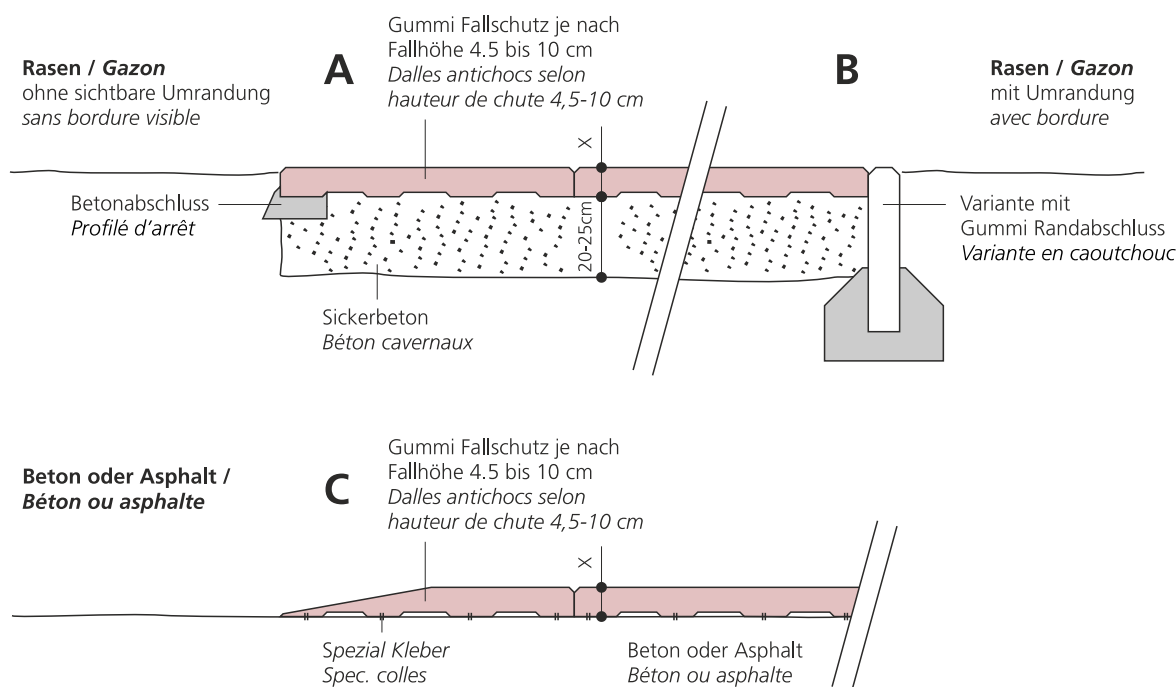
Dalles de protection en caoutchouc avec connecteur

Déroulement du montage

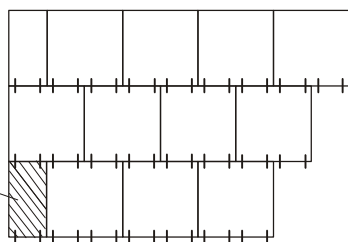
1. Définir l'emplacement
2. Remblai
3. Béton filtrant possible Couler et niveler et sceller
4. Décalées dalles de protection

Hauteur de chute: selon description

- 100 cm (H 3 cm)
- 150 cm (H 4.5 cm)
- 200 cm (H 6.5 cm)
- 240 cm (H 8 cm)

**Hinweis **Wichtig****Gummi Fallschutzplatten müssen immer versetzt verlegt werden. Niemals Kreuzfuge!

Passtücke bauseits zuschneiden.
Auf Anfrage halbe Platten möglich.

**Indication**Important****

Les dalles de protection doivent être poser avec les tubes de jonction et en décalage avec une 1/2 plaque tous les deux lignes pour commencer !

Nicht so! / Pas comme ça!