



Création HINNEN

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Artikelnummer | SW.080.4.R                 |
| Artikelname   | Transportkran mit Kipprohr |

**Detailangaben**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Spielalter         | 3+                  |
| Platzbedarf        | 540 x 350 cm        |
| Fallschutz         | Keine Anforderungen |
| Gerätemasse        | 240 x 50 x 310 cm   |
| Schwerstes Teil    | 80 kg               |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang          |

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

**Montage (ohne Fundamente)**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl Monteure   | 2   |
| Montagezeit Total | 4 h |

**Betonfundamente**


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Beton Total | 0.65 m <sup>3</sup> |
|-------------|---------------------|

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


**Important - La situation avant la livraison**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

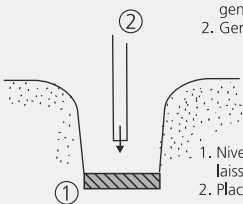

1. Betonsohle auf Niveau gießen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.


1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu

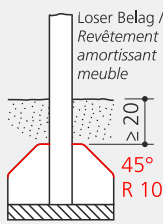


Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


### Grundriss / Plan

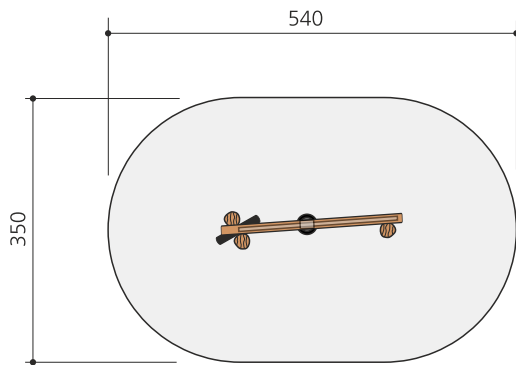

## Fundamente / Fondations

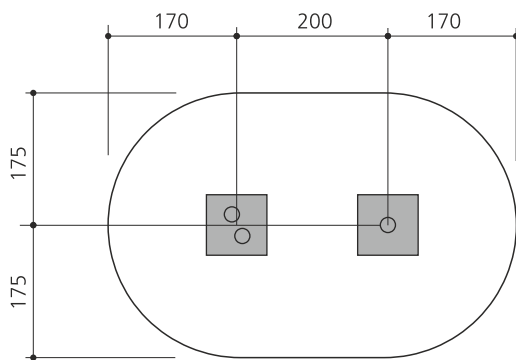

Pfosten einbetonieren /  
Sceller poteaux

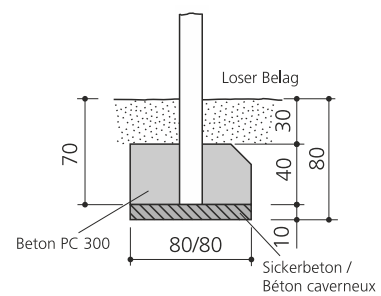

OK Bétonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH      Fallhöhe / Hauteur de chute

—— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 10.07.2026 / est