



Pour un montage à fleur du sol - sans fondations. Il suffit de l'enterrer. Le cadre d'encastrement permet généralement de se passer de fondations sur le site. Cadre en acier adapté à la mesure du trampoline à enterrer pour un montage rapide.



unter terrain

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Numéro de l'article       | FA.090.13                                |
| Nom de l'article          | Cadre en métal à enterrer trampoline M3  |
| Fondations                | Details gemäss Montagplan pce            |
| Total béton               | Details gemäss Montagplan m <sup>3</sup> |
| Garantie pièces détachées | A vie                                    |
| Spécial                   | A installer sur gazon                    |


#### Autres produits de ce groupe




FA.004.1  
Groupes de trampolines  
M3 à enterrer



FA.004.1.4  
Groupes de  
trampolines M3 à poser

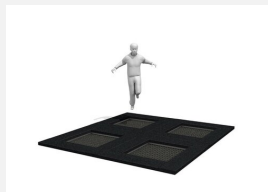

FA.004.2  
Groupes de trampolines  
Sb4 à enterrer

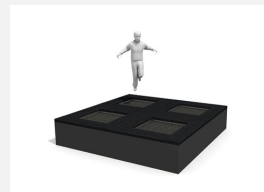

FA.004.2.4  
Groupes de trampolines  
Sb4 à poser



Direkt zum Produkt





FA.090.12  
Cadre en métal à enterrer  
trampoline M2



FA.093.12  
Cadre en métal à enterrer  
trampoline S2



FA.093.13  
Cadre en métal à enterrer  
trampoline S3