



Pour un montage à fleur du sol - sans fondations. Il suffit de l'enterrer. Le cadre d'encastrement permet généralement de se passer de fondations sur le site. Cadre en acier adapté à la mesure du trampoline à enterrer pour un montage rapide.



unter terrain

Numéro de l'article	FA.093.12
Nom de l'article	Cadre en métal à enterrer trampoline S2
Fondations	Details gemäss Montagplan pce
Total béton	Details gemäss Montagplan m ³
Garantie pièces détachées	A vie
Spécial	A installer sur gazon


Autres produits de ce groupe




FA.004.1
Groupes de trampolines
M3 à enterrer



FA.004.1.4
Groupes de
trampolines M3 à poser

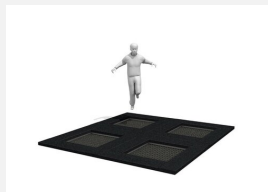

FA.004.2
Groupes de trampolines
Sb4 à enterrer

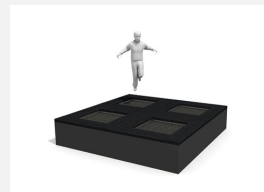

FA.004.2.4
Groupes de trampolines
Sb4 à poser




Direkt zum Produkt





FA.090.12
Cadre en métal à enterrer
trampoline M2

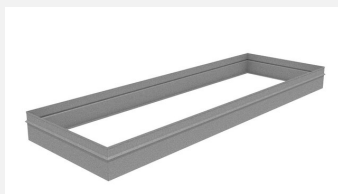

FA.090.13
Cadre en métal à enterrer
trampoline M3



FA.093.13
Cadre en métal à enterrer
trampoline S3