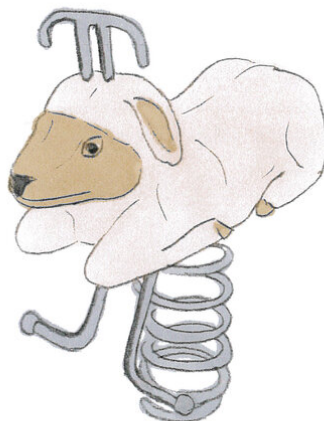




Artikelnummer FG.080.222  
 Artikelname Schäfchen

**Detailangaben**

Spielalter 3+  
 Fallhöhe 60 cm  
 Platzbedarf 300 x 250 cm  
 Fallschutz Minimum Rasen  
 Gerätemasse 60 x 50 x 80 cm  
 Schwerstes Teil 45 kg  
 Fallschutzfläche 7.5 m<sup>2</sup>  
 Ersatzteilgarantie Lebenslang  
 Spezielles Bei Fliessgummiböden ist andere Einbauart nötig. Bitte bei Bestellung angeben.

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundament und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle erstellen, Gerät setzen und eingraben evtl. betonieren, Fallschutz einbringen.

**Montage (ohne Fundamente)**

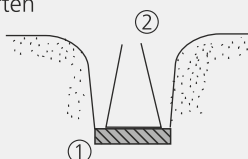
Anzahl Monteure 1  
 Montagezeit Total 0.5 h

**Betonfundamente****Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

**Important - La situation avant livraison**

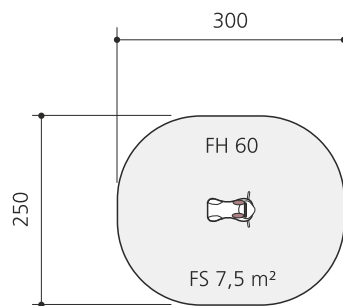
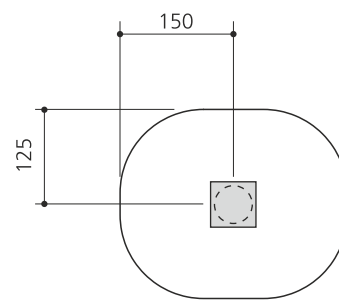
Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur la semelle en gravier.



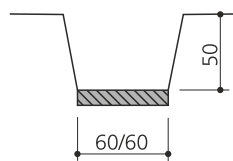
1. Kiessohle auf Niveau füllen und ausebnen.
2. Gerät setzen und mit Erdmaterial zuschütten

**Hinweis: Bei losen Fallschutzböden zusätzlich Beton als Beschwerung verwenden.**

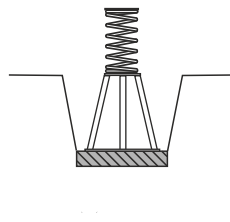
1. Préparer et niveler la semelle en gravier
  2. Poser l'engin et remplir le trou avec du tout-venant
- Attention : avec un sol amortissant meuble, il faut du béton pour garantir le poids de la fondation.**

**Fallschutz / Protection de chute****Aushub / Creuser**
**A) Fallschutz Gummi oder Rasen**  
**Protection de chute caoutchouc ou gazon**
**1. Vorbereitung**

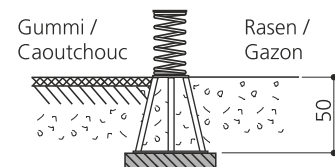
Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /  
Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**

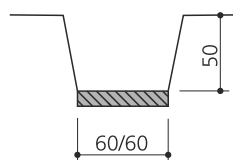
Gerät setzen /  
Placer l'élément de jeux

**3. Eingraben / enterrer**

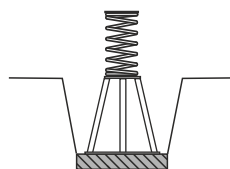
Eingrabeanker eingraben /  
Socle d'acrage à enterrer


**B) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)**  
**Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)**
**1. Vorbereitung**

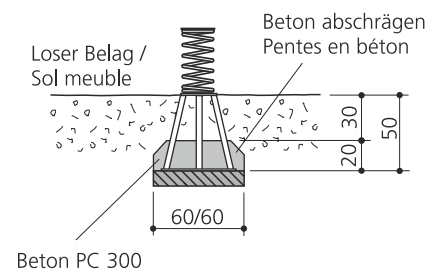
Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /  
Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**

Gerät setzen /  
Placer l'élément de jeux

**3. Betonieren / Bétonner**

Eingrabeanker einbetonieren /  
Sceller socle d'acrage



FH Fallhöhe / Hauteur de chute  
 — Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 22.03.2021 /el